

EGREAT TECHNOLOGY CO., LTD

HDMI1.3 сетевой медиа плеер EG-M32B



Руководство пользователя

Содержание

1. Установка жесткого диска.....	
2. Установка DVD ROM привода.....	
3. Подключение.....	
4. Пульт дистанционного управления.....	
5. Индикация внешнего дисплея плеера.....	
6. Форматирование HDD и установка NMT software.....	
7. Как изменить фоновую заставку.....	
8. Настройка сетевого доступа плеера.....	
9. Перенос файлов с накопителей и M32B.....	
10. Как использовать MSP и выполнить BT загрузку	
11. Установка и настройка ext2 IFS.....	
12. Как настроить MyiHome.....	
13. Обновление прошивки и NMT приложений.....	
14. Вопросы и ответы.....	


Внимание: Ремонт плеера Egreat M-32B должен производиться только в сервисных центрах, сертифицированных Egreat Tech Corp.

Комплект поставки:

- EG-M32B блок
- HDMI кабель
- ESATA кабель
- USB2.0 кабель
- USB2.0 extension cable
- Кабель питания
- Пульт дистанционного управления
- Блок питания
- CD-диск
- Комплект винтов


1. Установка жесткого диска (SATA HDD)

Нажмите кнопку замка контейнера по стрелке, изображенной на крышке. Поднимите рукоятку контейнера, потяните за нее и извлеките контейнер. Удалите технологическую перемычку. Подготовьте 4 винта 3,5x7 из состава винтов, поставляемых в комплекте.

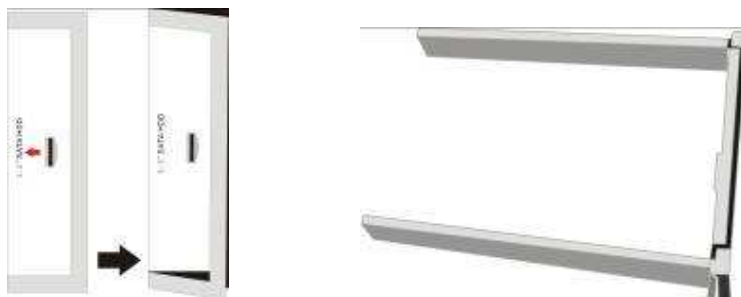

Установите и закрепите винтами жесткий диск как показано на рисунке внизу. Вставьте контейнер с жестким диском в плеер, опустите рукоятку и нажмите, чтобы замок защелкнулся.

Важно: Не нажимайте на крышку слишком сильно, чтобы не повредить компоненты устройства.

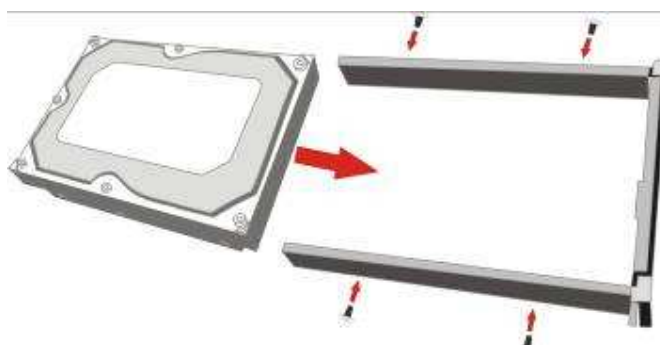

2. Установка DVD ROM привода

2.1 Прикрепите прилагаемые крепежные элементы к dvd rom приводу винтами 2x3.5 из комплекта крепежа в соответствии с рисунком ниже



2.2 Откройте панель с правой стороны плеера, установите DVD ROM привод в соответствии с рисунком ниже. Обратите внимание на правильное подключение разъема DVD ROM привода.


Совместите крепежные отверстия DVD ROM привода с резьбовыми отверстиями шасси плеера и закрепите DVD ROM привод четырьмя винтами (2x2.5) входящими в комплект поставки.



2.3 Закройте и закрепите правую панель плеера.


3.Подключение

3.1 Подключите блок питания к плееру

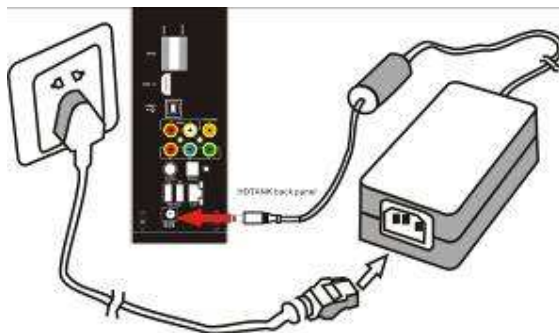

Важно: пожалуйста, используйте блок питания заводского производства.

3.2 Video/audio/network/pc соединения

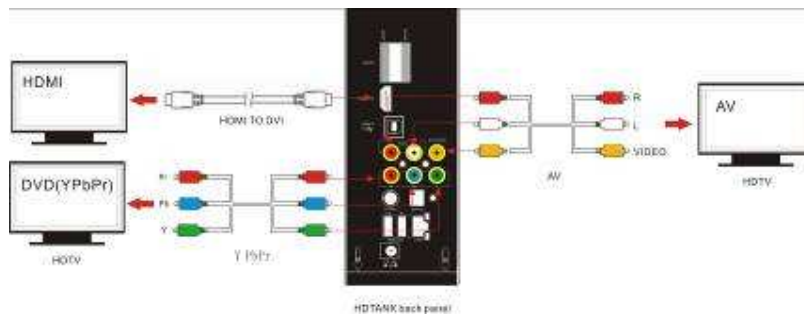


4. Пульт дистанционного управления.



 Питание вкл/откл

Zzz: Режим «stand by» вкл/откл

 TV MODE: Быстрое переключение TV режима

1 : NTSC 480i 60Hz

2 : PAL 576i 50Hz

4 : HDMI или P/Pb/Pr 720P 50Hz

5 : HDMI или P/Pb/Pr 1080i 50Hz

6 : HDMI или P/Pb/Pr 1080P 50Hz


7 : HDMI или P/Pb/Pr 720P 60Hz

8 : HDMI или P/Pb/Pr 1080i 59.94Hz

9 : HDMI или P/Pb/Pr 1080P 59.94Hz

0: AUTO режим

Важно: При подключении плеера к ПК выходной TV видеосигнал отключается!

 Системные настройки

1) В режиме «stand by», войдите в режим системных настроек. (???... уточнить)



























2) Во время воспроизведения пользователь может регулировать параметры изображения. По умолчанию установлены следующие параметры:

COLOR BRIGHTNESS [50%]

COLOR CONTRAST [50%]


COLOR HUE [50%]

COLOR SATURATION [50%]

					
Enter	Воспроизведение	Предыдущий	Следующий	Стоп	Пауза
					
Назад	Вперед	Предыдущий	Медленное воспр.	Возврат в предыдущее меню	Source: возврат в главное меню
					
Info: Показ информации о фильме	home : Переход в home меню	Menu:Переход в главное меню	Повтор	Time seek/paste	Субтитры: Подключить и отключить субтитры, редактировать субтитры.
 audio	 zoom			 DELETE	 caps/num
Переключатель аудиорежима	Изменение размера изображения	Page up; Page down Изменение громкости	Откл. Звук mute	Удаление delete	Переключатель Caps Lock и Num Lock
					
Извлечение диска из CD/DVD привода	Копирование				

Важно: функции кнопок могут изменяться при обновлении прошивки плеера.


5. Индикация внешнего дисплея плеера

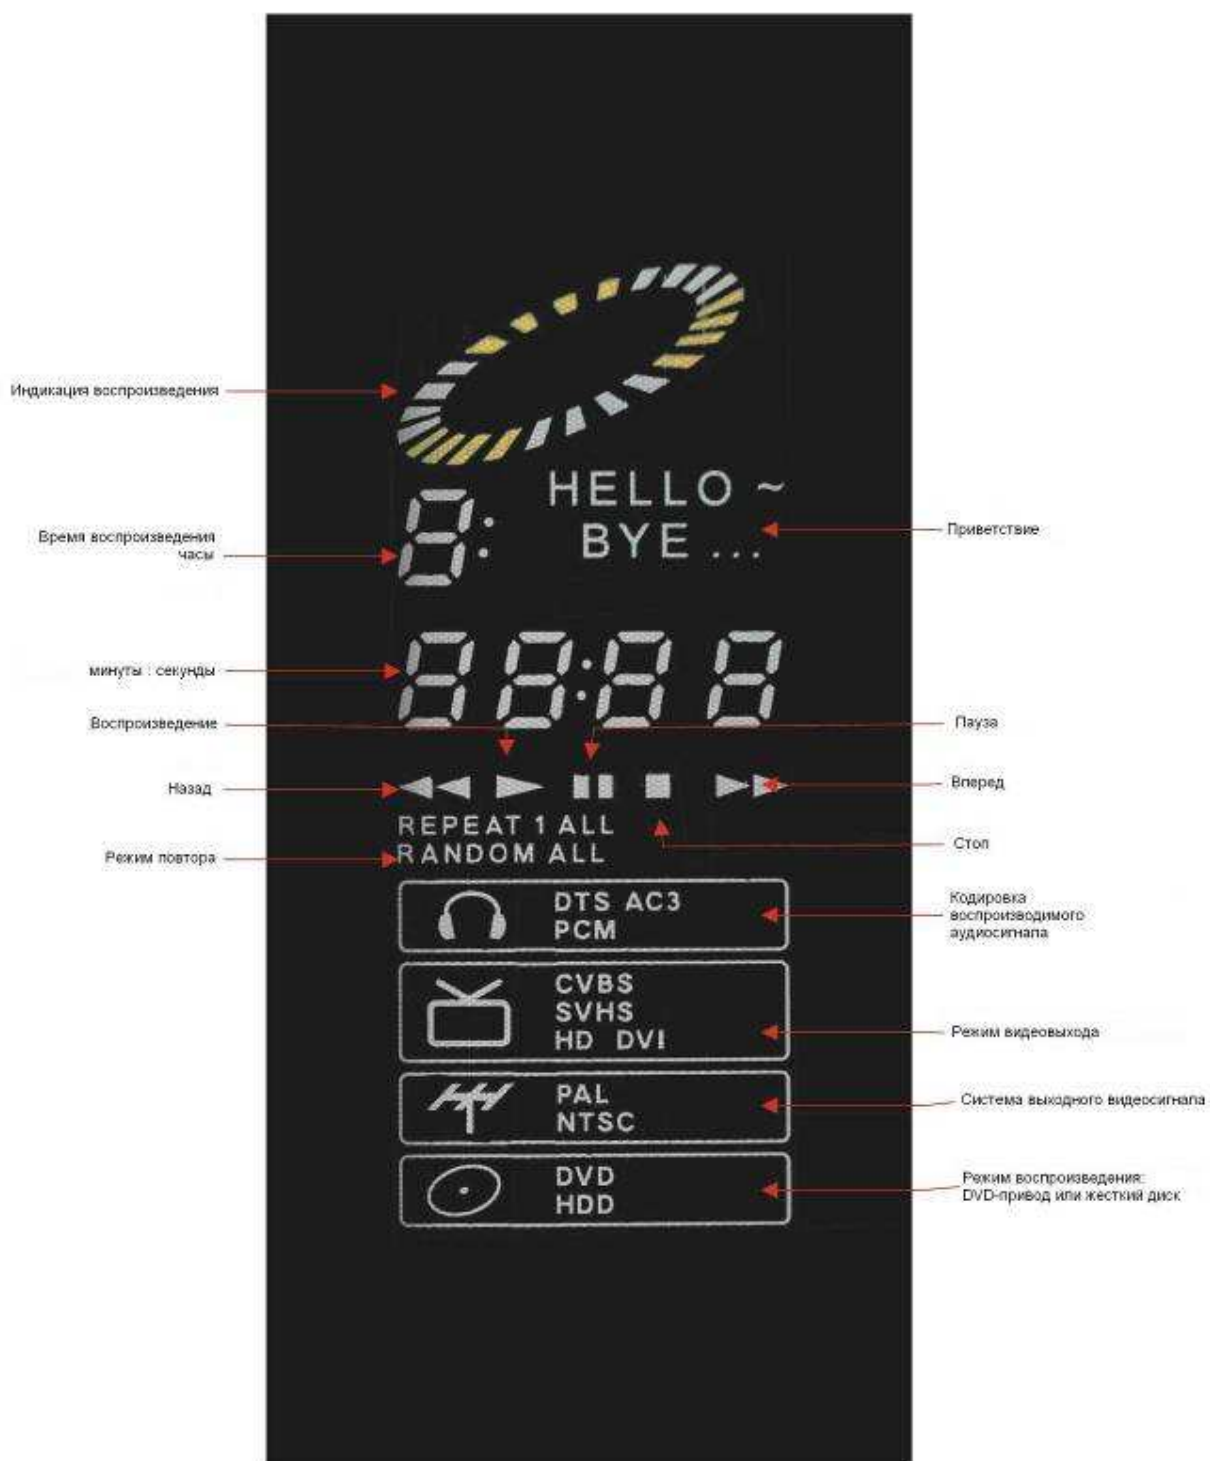

6. Форматирование жесткого диска и установка программного обеспечения NMT

6.1 Отформатируйте HDD и установите программное обеспечение NMT software

Внимание: В режиме «чистой установки» жесткий диск плеера будет отформатирован, пожалуйста, при необходимости, сохраните данные с диска на другом носителе.

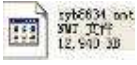6.1.1 Скопируйте файл  SMP8634.NMT с CD-диска на USB накопитель.



6.1.2 Подключите USB накопитель к гнезду USB HOST плеера.

6.1.3 Подключите плеер к телевизору.

6.1.4 Запустите мастер установки NMT. Следуйте указаниям мастера установки.



6.1.5 Выберите ext2

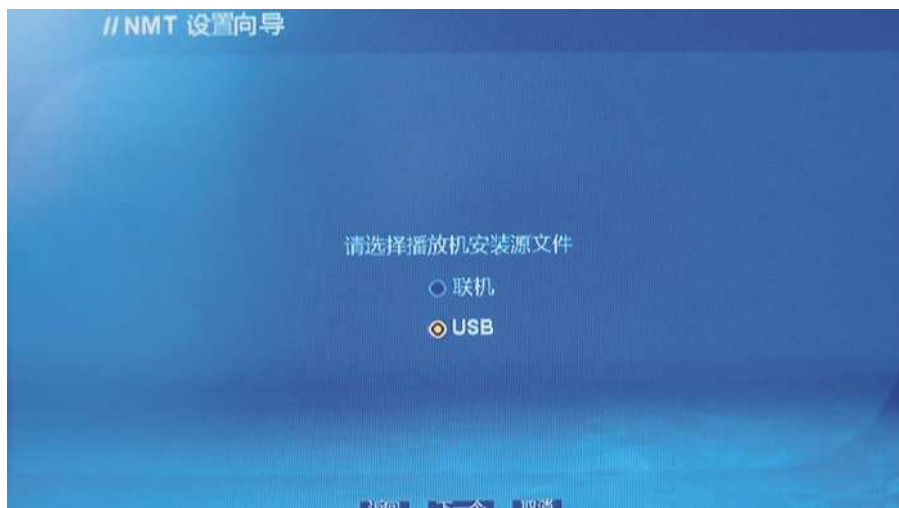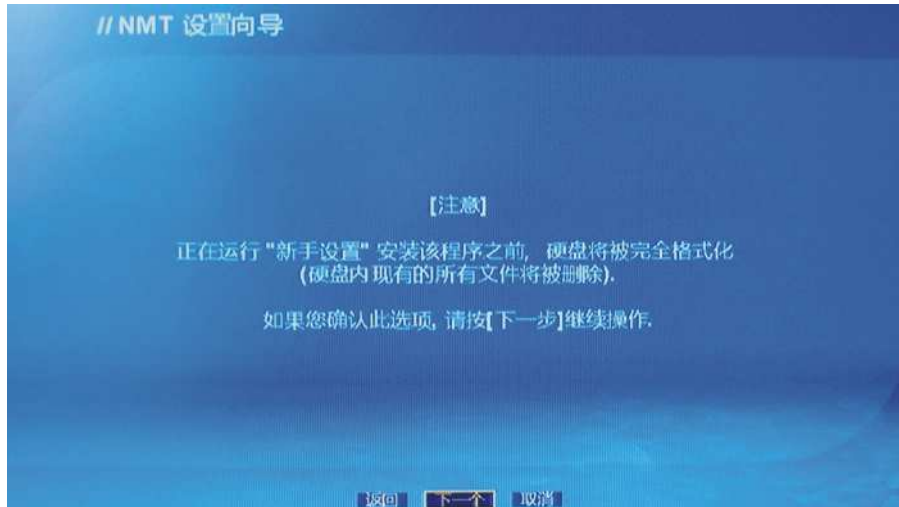





6.1.6 选择 «USB» 并单击 «Далее». 安装过程将在屏幕上显示。等待安装过程完成。



6.1.7 Плеер произведет перезагрузку автоматически. До окончания форматирования не отключайте питание плеера. *(прим. Переводчика: форматироваться ну очень долго, наберитесь терпения)*

№.7 Как изменить фоновую заставку?


Внимание: эта функция будет выполняться на NMT приложениях. (прим: уточнить!)

1. Распакуйте файл _theme_.zip на USB накопитель и подключите USB накопитель к NMT плееру.
2. Установите курсор на папку  _theme_, нажмите кнопку  "ANGLE", папка будет выделена;
3. Нажмите кнопку  "SOURCE" для возврата в главное меню, выберите жесткий диск плеера, войдите в папку "photo".
4. Нажмите кнопку  "TIME SEEK" и скопируйте выделенную папку в папку «photo», или откройте доступ к жесткому диску плеера из сети, скопируйте папку _theme_ в папку "photo" из другого персонального компьютера.
5. Измените изображения в соответствии с Вашими пожеланиями.
6. Важно: новое имя файла и размеры изображения должны быть такими же, как у файла, который Вы хотите заменить.
7. Кроме того, из-за некоторых ограничений размер файла экранной заставки на может превышать 20KB.
8. Если вы хотите изменить цвет шрифта, пожалуйста измените с помощью текстового редактора в файле «.config» соответствующее значение. Формат параметра цвета – RRGGBB.


9. Перезагрузите плеер, изменения вступят в силу.

8. Настройка сетевого доступа плеера M32B.

8.1. В меню «Настройки» выберите пункт NMT приложения, включите Samba server.

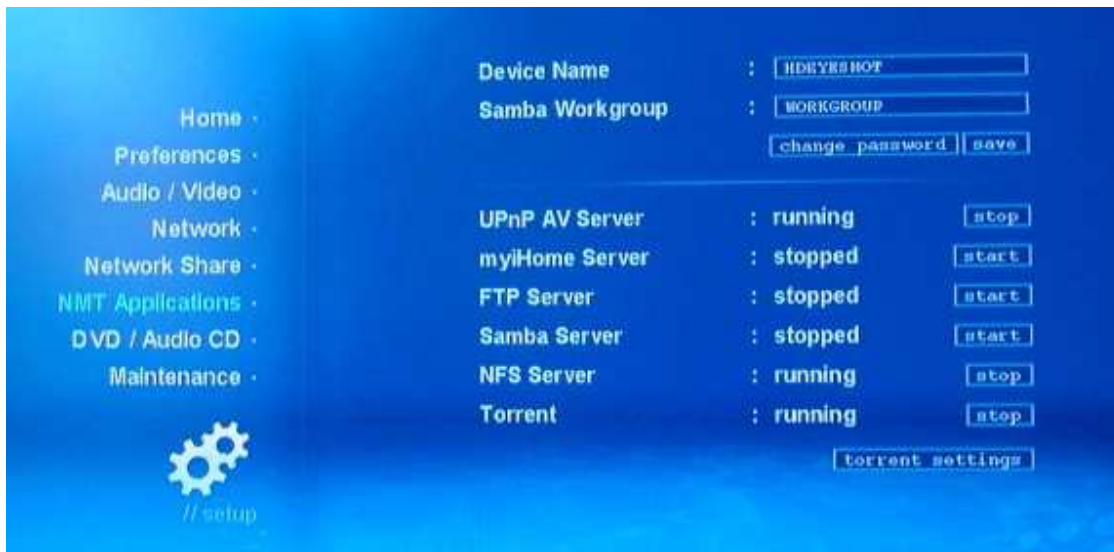


8.2. Найдите плеер в рабочей группе. Войдите во вкладку «Network Share», по умолчанию установлено имя пользователя «nmt», пароль – «1234». При желании измените.

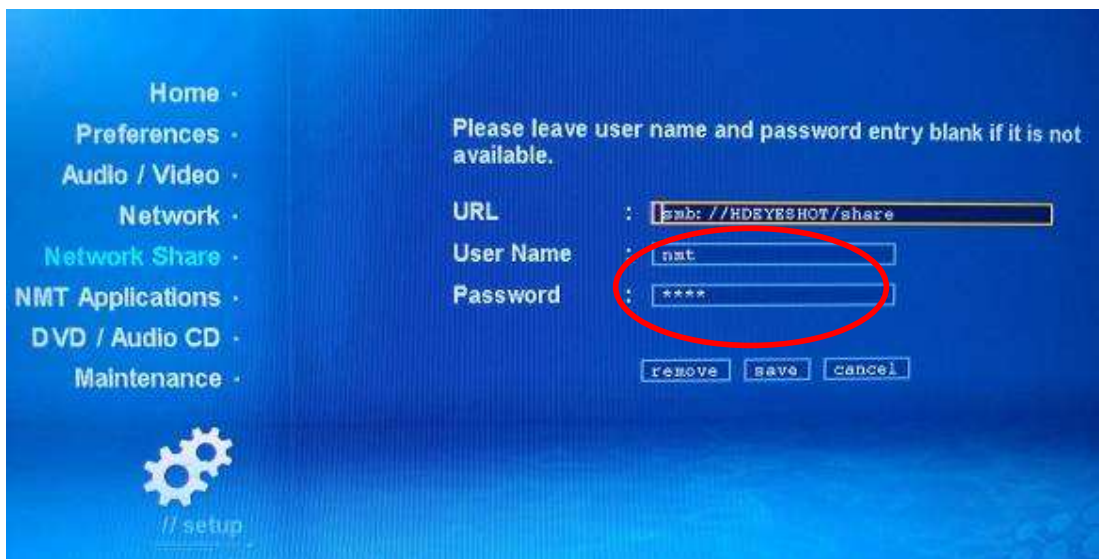



8.3 Для доступа к ресурсам с других компьютеров сети необходимо будет ввести имя пользователя: **nmt**, и пароль: **1234**.

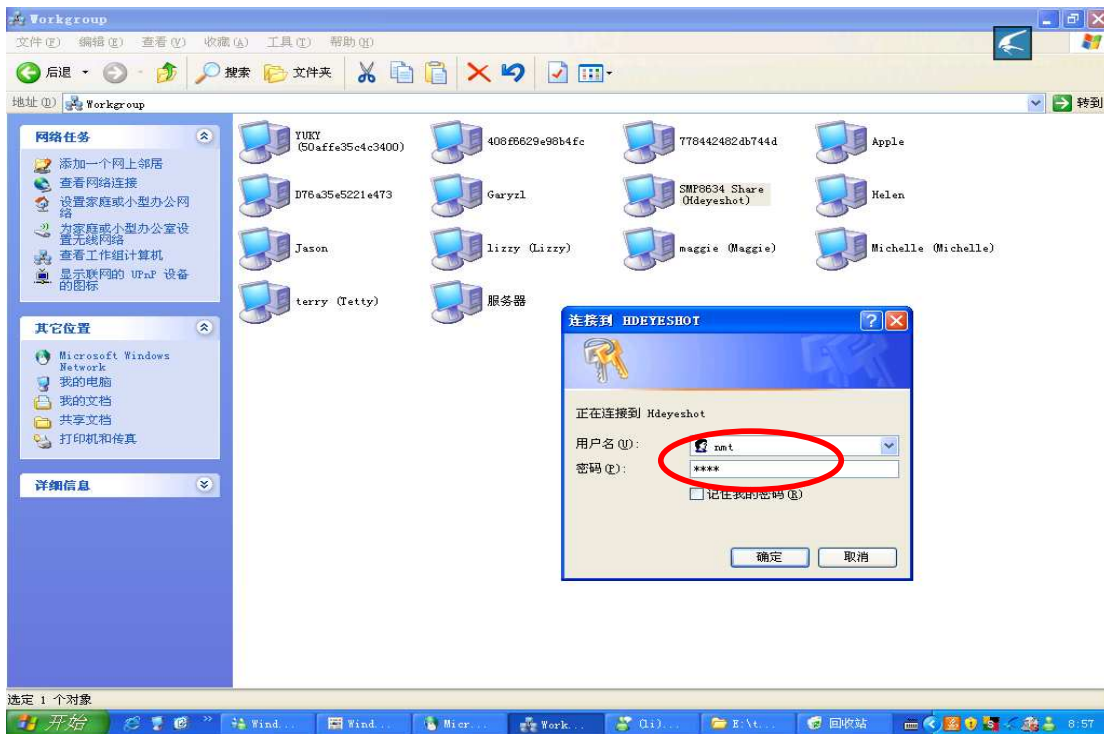

8.4 Вернитесь в главное меню, Вы должны увидеть эту надпись.





9. Перенос файлов с накопителей и M32B

9.1 Подключите внешний накопитель через USB или ESATA порт, войдите в «Медиабиблиотеку», выберите в перечне подключенный накопитель USB device(Ψ USB-DRIVE-A-1), установите курсор на файл или папку, которые вы хотите сохранить на жестком диске плеера.

9.2 Нажмите кнопку “file mode” на пульте дистанционного управления, then you can see”add file to list” menu,and there will be a tick before this selected file folder.

9.3 Вернитесь в «Медиабиблиотеку» (нажмите кнопку “Source”), выберите жесткий диск плеера, войдите в папку, в которую Вы хотите скопировать файл (video/audio/photo), нажмите кнопку “file mode” на пульте, выберите “copy”, произойдет копирование.

9.4 Пользователь может соединиться с ПК, чтобы копировать файл аналогично.

10.Как использовать Media Service Portal и выполнить BT (торрент-) загрузку.


10.1 Войдите в Главное меню, выберите MSP (Media Service Portal)



10.2 Откроется интерфейс MSP




10.3 выберите желаемый ВТ (торрент). Подтвердите загрузку.

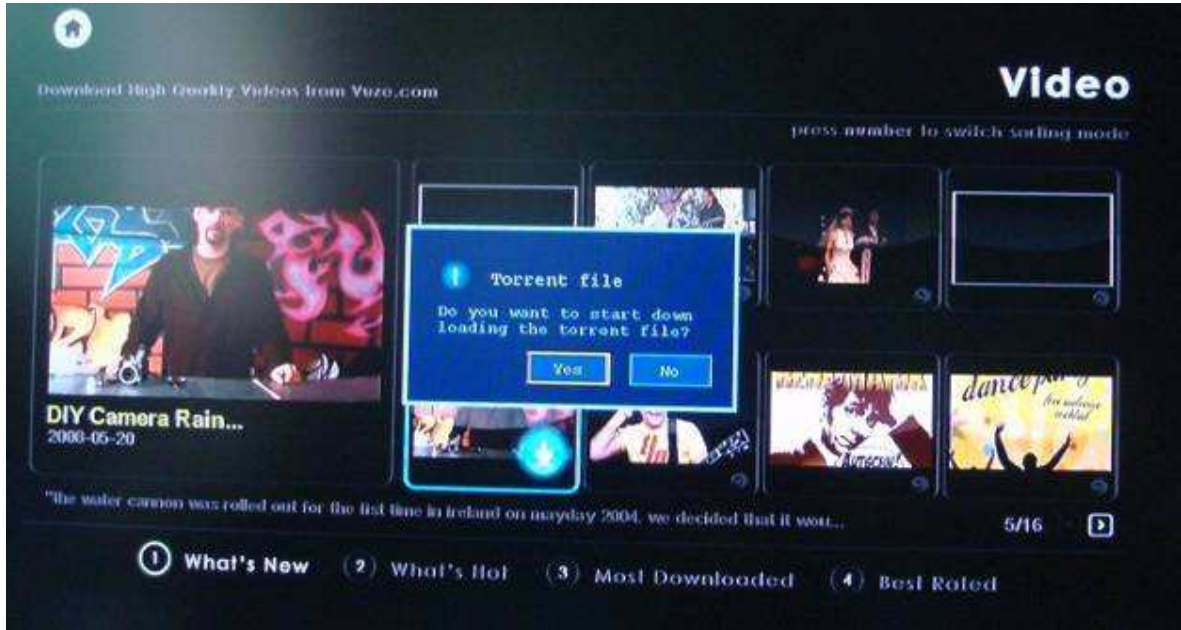

Другой метод ВТ (торрент) загрузки: скопируйте торрент-файл на USB накопитель. Подключите накопитель к плееру, выберите торрент




кнопкой . После подтверждения Вы увидите на экране картинку.

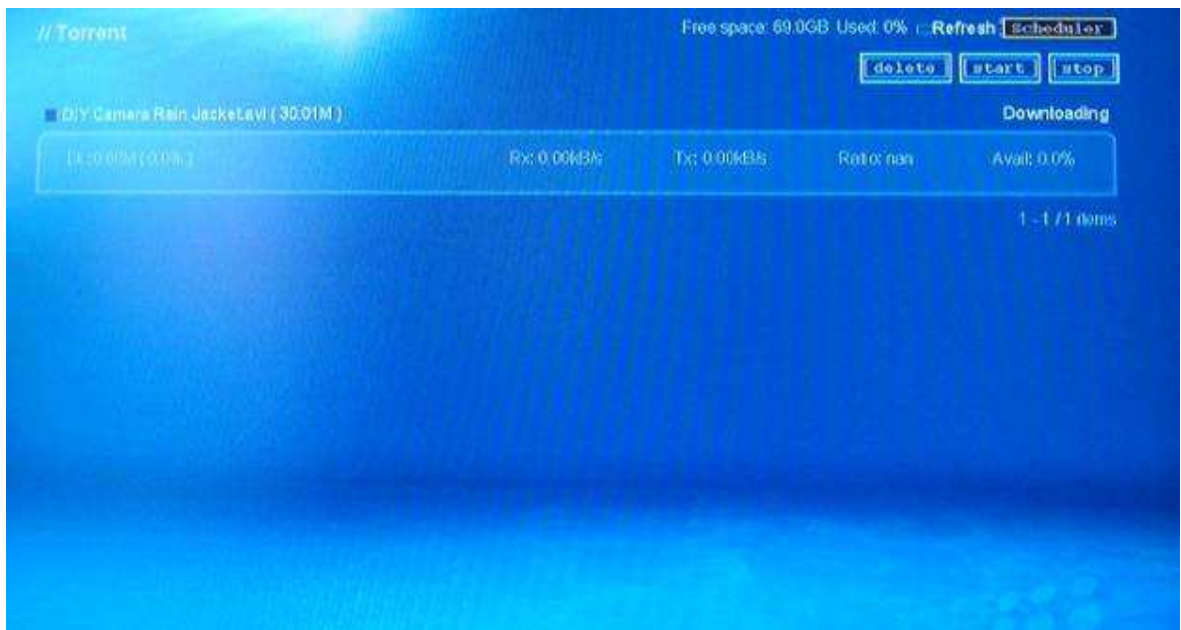

10.4. Проверьте список торрент-загрузок.

Пользователю не нужно включать ТВ, чтобы проверить список торрент-загрузок, можно использовать компьютер для проверки.

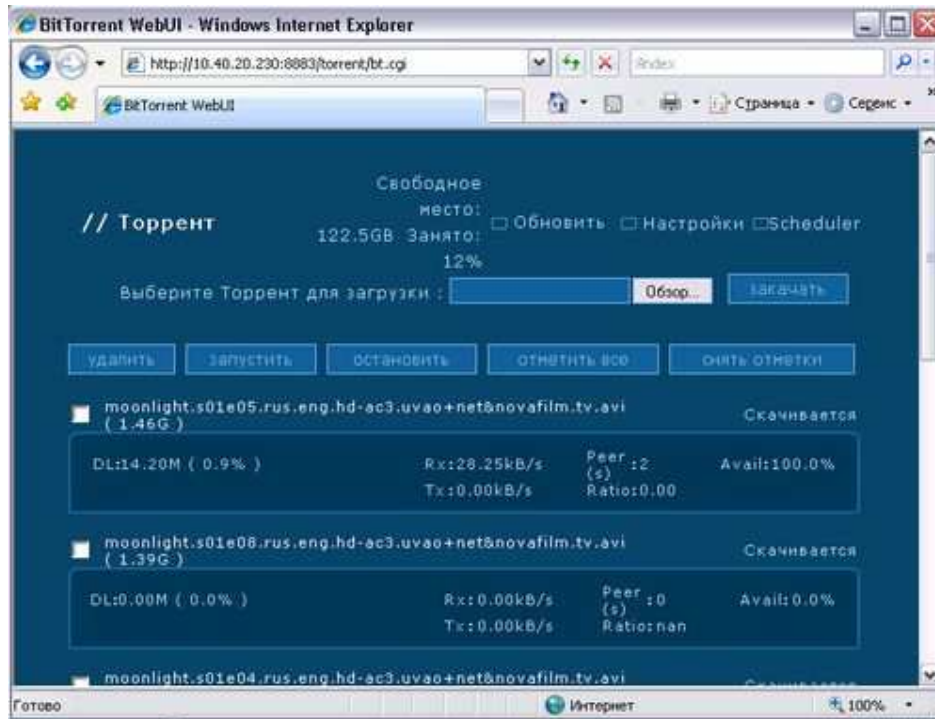

Запустите ВТ приложение, введите в браузер IP адрес плеера в формате:

`http://(IP address):8883, torrent/bt.cgi`


Внимание: пользователь может узнать IP адрес плеера в “network setup” («Настройка»/«Сеть»).

11.Установка и настройка ext2 IFS.


Программа Ext2 Installable File System предназначена для установки драйверов и настройки операционных систем Windows, не поддерживающих формат дисков ext2/ext3 на персональном компьютере. После установки программы при подключении плеера к персональному компьютеру через USB порт Ваш компьютер будет «видеть» жесткий диск плеера как собственный жесткий диск.

Программа входит в комплект поставки плеера или скачать можно отсюда: <http://www.fs-driver.org/download.html>


Важно: при подключении плеера к ПК через USB порт необходимо включить в сеть блок питания плеера.

- 1). Откройте прилагаемый CD-диск. Запустите  `egreat_ext3.exe`, выполните установку в соответствии с указаниями программы (необходимо запустить кнопкой программу Drive Letters. Будут отображены жесткие диски компьютера и жесткий диск плеера разбитый на три раздела. Необходимо назначить буквенные обозначения разделам диска плеера как показано на рисунке),

закончите установку.

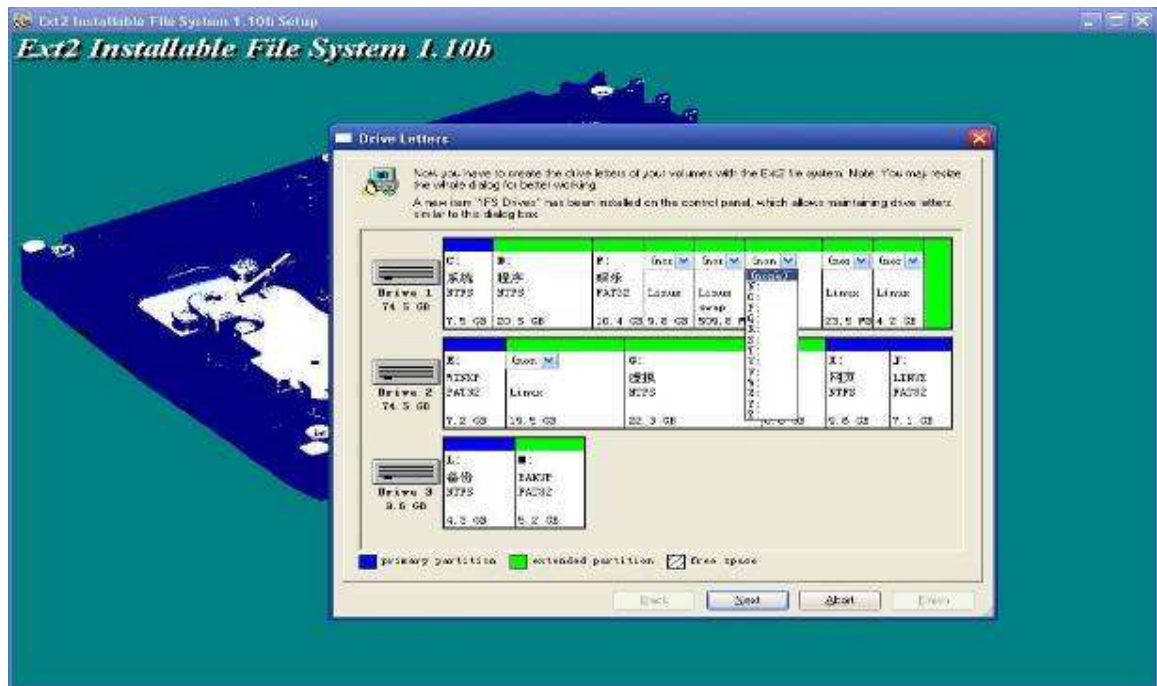

2). После установки убедитесь, что компьютер обнаружил жесткий диск плеера. Для этого войдите «Пуск / Панель управления / Администрирование / Запоминающие устройства / Управление дисками» (в оригинале: start/set up/control panel/"IFS DRIVES").

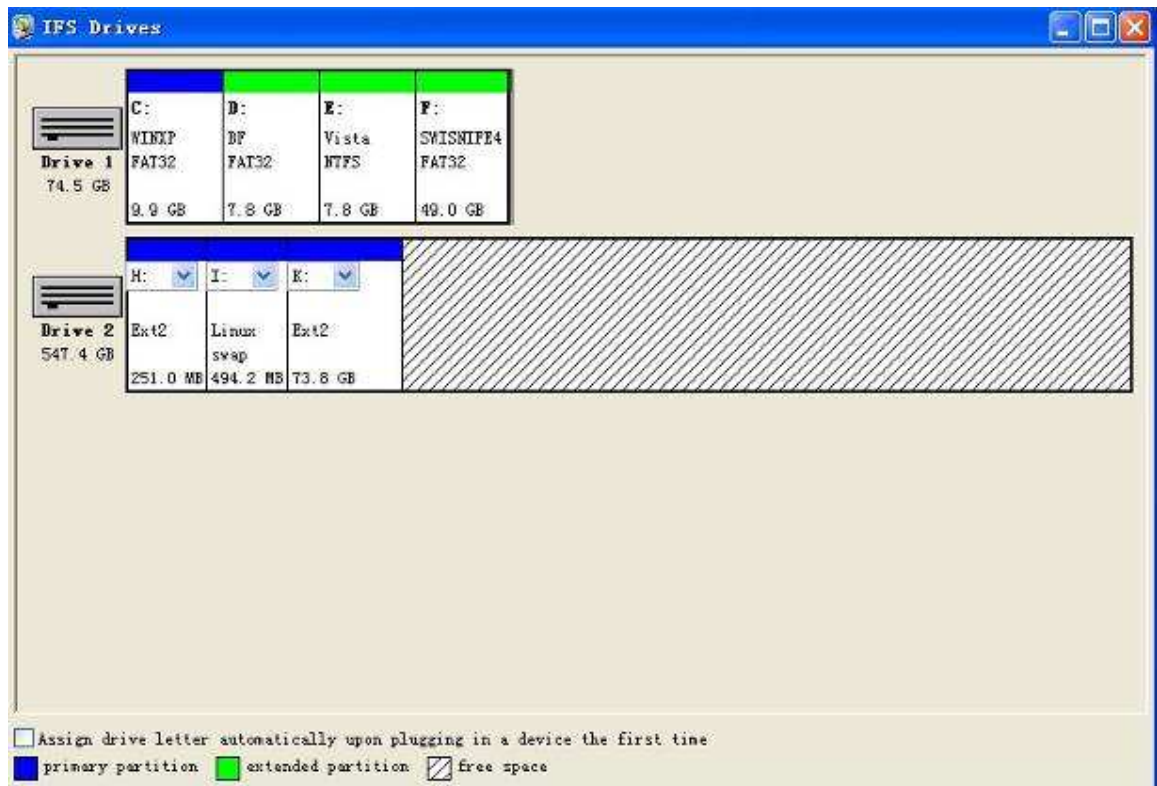

- 3). Закройте окно управления дисками. Запустите «Мой компьютер», Вы должны увидеть разделы подключенного жесткого диска плеера как жесткие диски компьютера.



Внимание: Раздел «Linux Swap» это системный раздел сервера, этот раздел нельзя удалять или форматировать.

Другие два раздела не нужно форматировать, иначе, система будет напоминать пользователю о необходимости повторной установки программного обеспечения NMT.

12. Как настроить и использовать МуiНоме.

Муiноте – медиа-сервер, позволяющий всем устройствам домашней сети использовать все имеющиеся медиаресурсы.


12.1 Найдите Муiноте software на прилагаемом CD-диске, запустите его и установите в соответствии с указаниями программы установки.

12.2 Нажмите кнопку «file», и войдите в меню МУIНОНЕ.




12.3 Выберите Edit, и настройте внешний вид программы в соответствии с Вашими пожеланиями.

Если вы хотите проверить настройки, подключите плеер к HD телевизору.

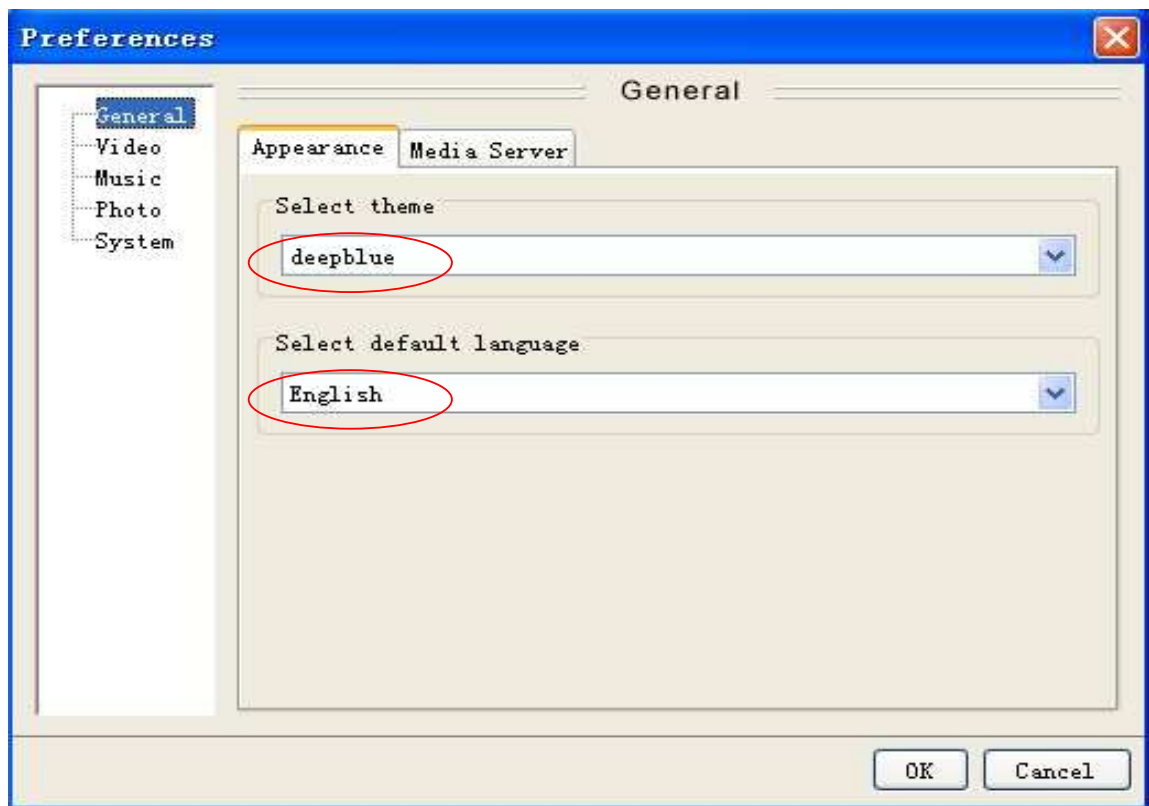


12.4 Выберите просмотр, чтобы найти мультимедийные файлы из вашего ПК, и

присоедините эти файлы к туihome,
Нажмите “Ok” для сохранения.

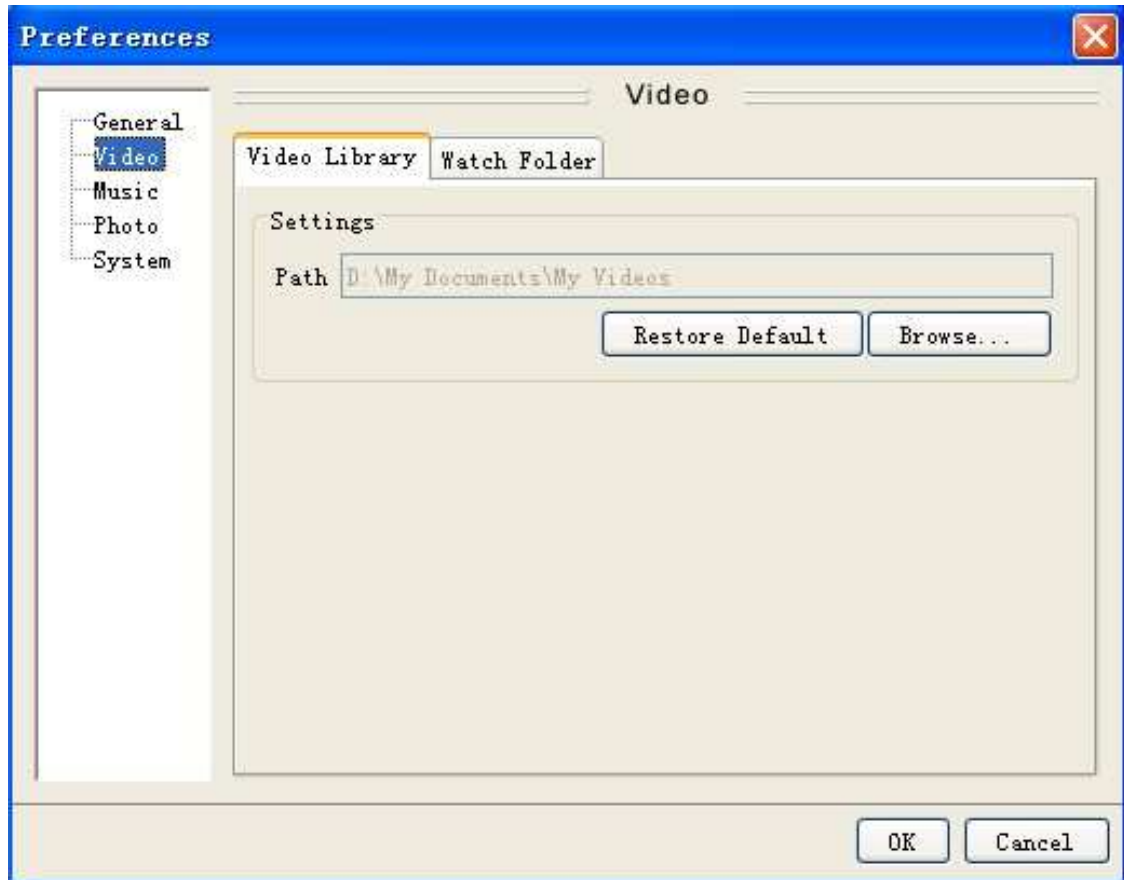


12.5 Значение порта по умолчанию - 8000, не меняйте его, если в этом нет необходимости.

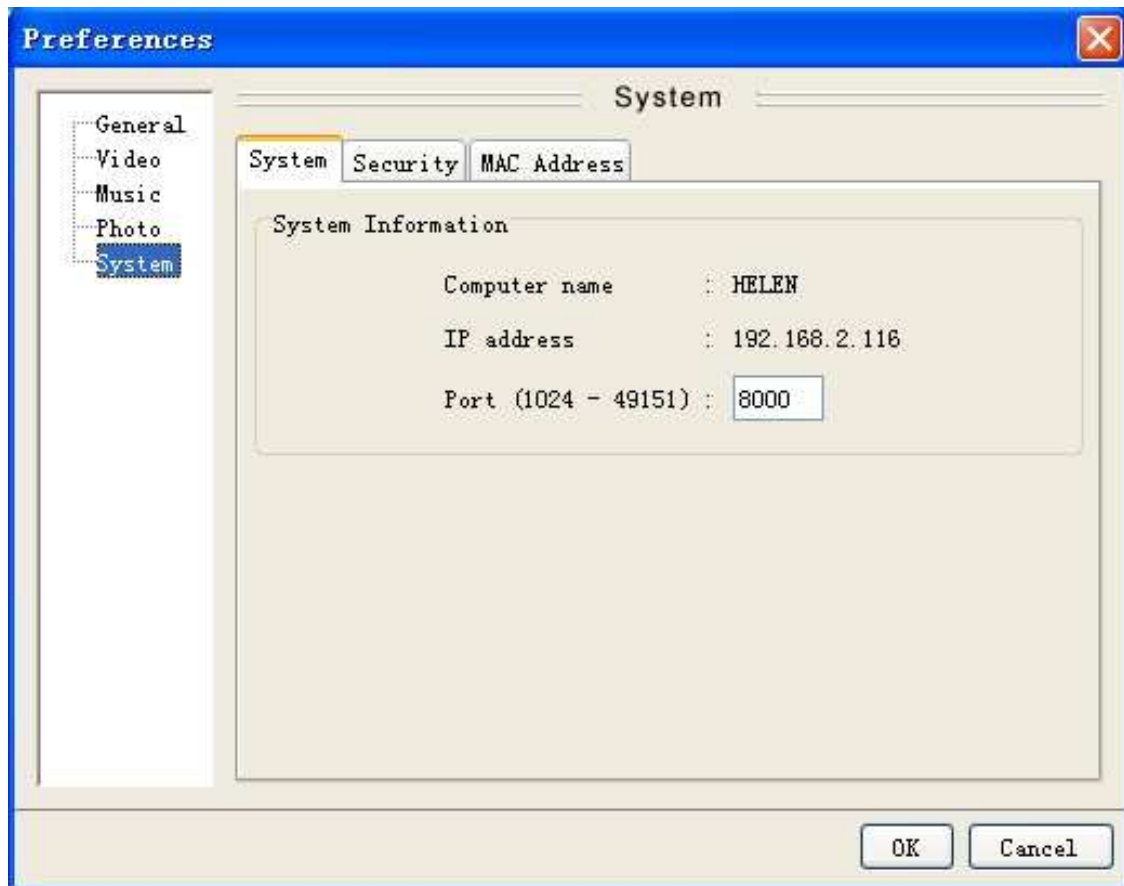

12.6 Вернитесь в главное меню, Вы должны увидеть все файлы, сохраненные в MYHONEY. Вы можете настроить плейлист или интервал показа фотографий.






- 12.7 После окончания настройки поставьте галочку на этой надписи Streaming server running in background. перед выходом. Эта иконка  появится на мониторе в системном трее.





13. Обновление прошивки и NMT приложений плеера.


Обновления прошивок и программного обеспечения для Вашего плеера публикуются на сайте: www.egreatworld.com. Если Вы хотите обновить программное обеспечение NMT и прошивку плеера необходимо скачать с сайта архивированные файлы с новой прошивкой и программным обеспечением:

 и  для обновления прошивки (в составе архива прошивки);
 для обновления ПО NMT (в составе архива ПО NMT).

Внимание: обновление прошивки производится в первую очередь, до обновления ПО NMT!

13.1 Обновление прошивки

Распакуйте архивы и скопируйте файлы на USB накопитель, подключите USB накопитель к USB порту плеера. Нажмите кнопку , выберите файл , затем, как показано на рисунке ниже выберите новую прошивку (выделена желтым цветом) и подтвердите обновление. (функция онлайн обновления через Интернет будет реализована в будущем).

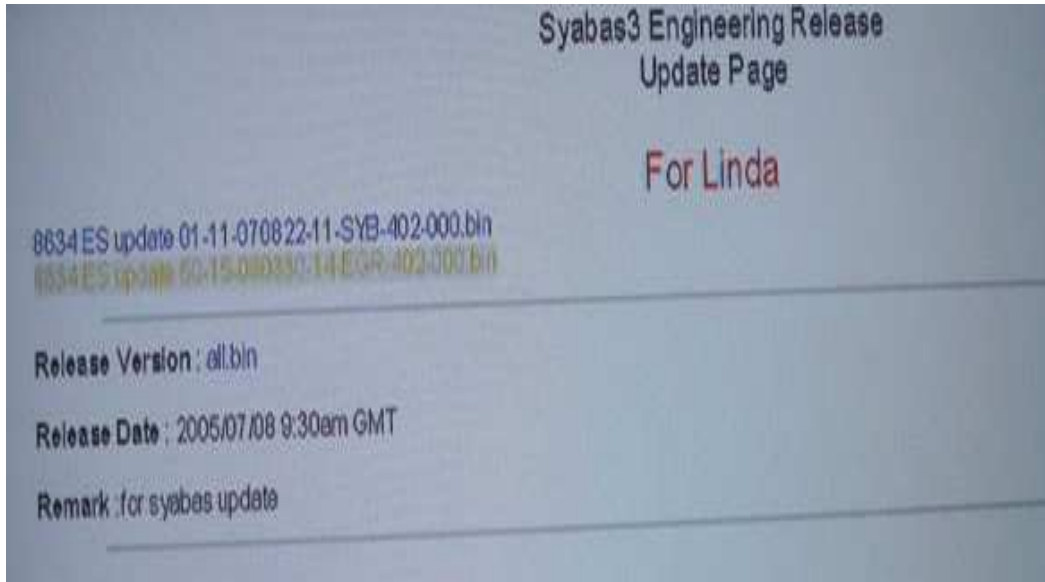


В процессе выполнения обновления не выключайте питание и не отсоединяйте usb накопитель. После выполнения обновления плеер перезапустится автоматически.

13.2 После обновления прошивки, пожалуйста, обновите NMT приложения.

Файл для обновления  уже записан на usb накопителе.


Выберите «NMT setup wizard»,

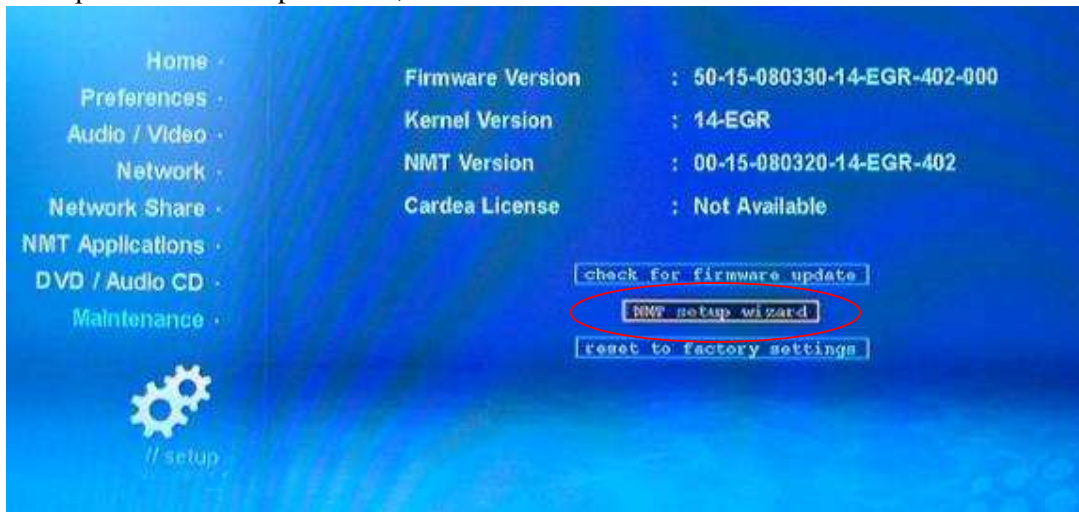


далее



13.3 Выберите USB.

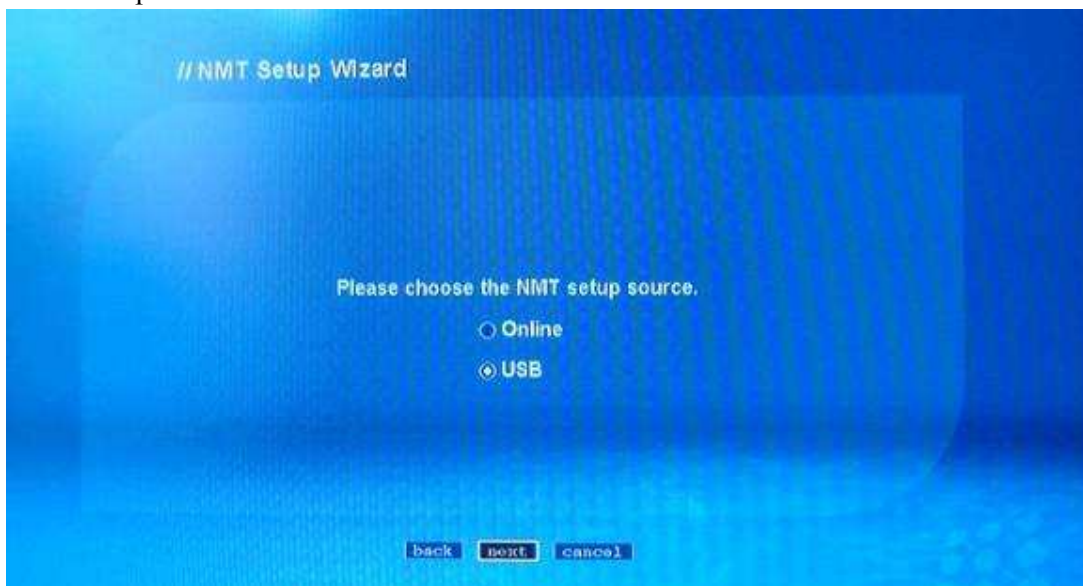

Начнется процесс установки

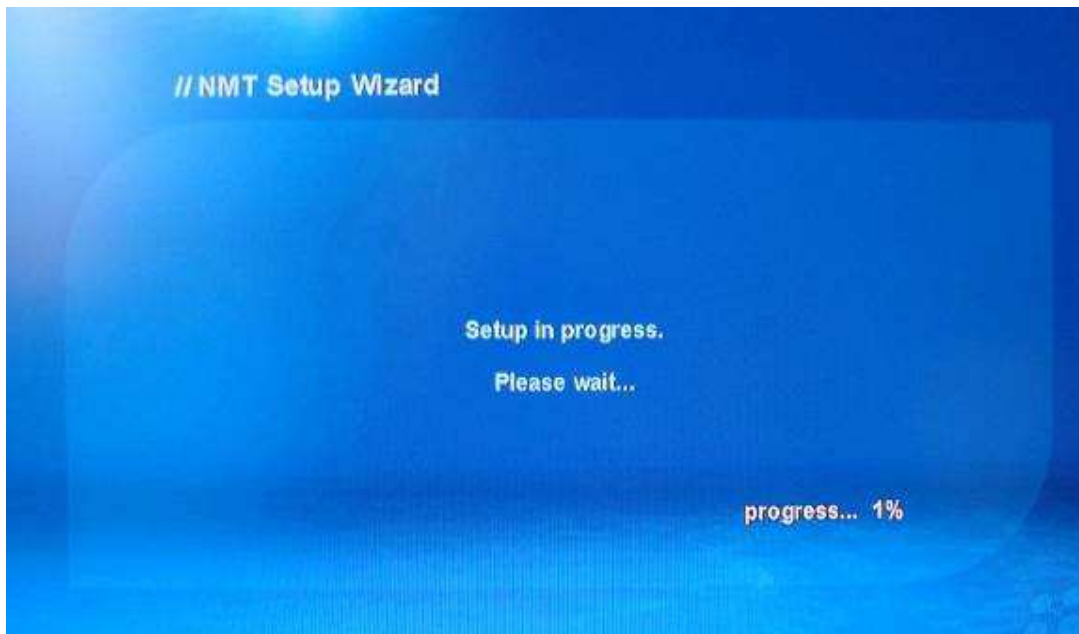

13.4 После установки проверьте версию установленных NMT приложений:



13.5 Как восстановить систему с отказоустойчивым ядром после неудачного обновления прошивки?

13.5.1 Пожалуйста загрузите утилиту восстановления firmware recovery tool с сайта www.egreatworld.com;

13.5.2 Распакуйте архив и скопируйте файлы в корневой каталог USB накопителя, подключите накопитель к плееру.

13.5.3 Подключите телевизор к плееру через компонентный или композитный выход.

13.5.4 Включите питание плеера.

13.5.5 Телевизор покажет следующие цвета экрана в зависимости от статуса

восстановления:

Красный – Требуемые для восстановления файлы на USB накопителе обнаружены, запускается восстановление;

Белые точки – идет процесс восстановления;

Желтый – ошибка процесса восстановления;

Белый – восстановление выполнено.

13.5.6 После успешного окончания процесса восстановления будет восстановлена прошивка версии 0808.

14. Вопросы и ответы

В: Кино всегда тормозит при воспроизведении с помощью DVD-ROM привода, подключенного через USB порт, почему?

О:

- 1). При воспроизведении некоторых видеофайлов скорость передачи DVD-ROM привода слишком большая для передачи через порт USB. Попробуйте скопировать файл видео на жесткий диск плеера и воспроизвести его с жесткого диска.
- 2). Возможно запись на диске повреждена, постарайтесь не использовать плохие диски.
- 3). USB2.0 чипсет DVD-ROM дисковод не соответствует стандарту USB2.0. Замените дисковод DVD-ROM.

В: Я не могу найти устройство USB.

О:

- 1). Проверьте, что устройство правильно подключено.
- 2). Кабель USB2.0 поврежден, пожалуйста используйте кабель, входящий в комплект поставки.

В: Я не могу найти жесткий диск после перезагрузки.

О:

- 1). Установленный жесткий диск не отформатирован. Пожалуйста отформатируйте Ваш жесткий диск.
- 2). Жесткий диск неисправен, замените жесткий диск.

В: Почему нет звука?

О:

- 1). Пожалуйста проверьте правильность подключения воспроизводящих устройств.
- 2). Если файл использует DTS формат, пожалуйста подключитесь через AV ресивер. Плеер не поддерживает декодирование DTS в настоящее время.

В: Почему нет никакого изображения на мониторе?

О:

- 1). Пожалуйста проверьте правильность подключения устройств.
- 2). Переключайте последовательно видеорежимы на пульте дистанционного управления, чтобы найти подходящий режим для Вашего HD телевизора. Не переключайте режимы слишком быстро, режимы переключаются с задержкой по времени.

3). После того как Вы найдете соответствующий видеорежим, войдите в меню «Видео», установите этот режим и сохраните изменения. Проблема не повторится.

В: Поддерживает ли плеер подключения по беспроводным сетям?

О: Плеер может поддерживать wifi-адаптеры Atheros 300N USB.

Если вы желаете использовать беспроводные функции, вы должны приобрести “Atheros AR9001U-2NG USB 11N WIFI”, который поддерживает чипсет ZD1221. Исполнение зависит от вашего беспроводного окружения.